
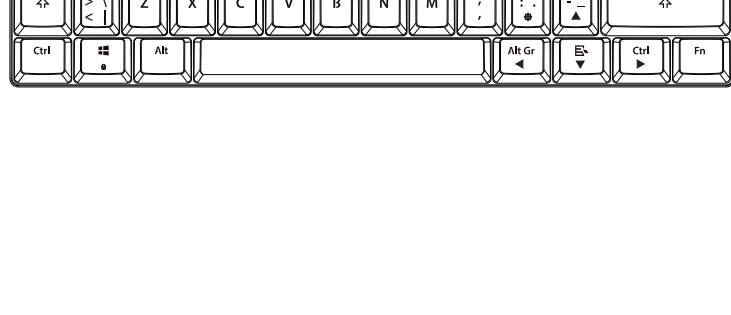


NOS C250 MINI KEYBOARD V2 RGB
USER MANUAL

EN DK SE NO FI

Funnivation A/S
Rudolfsgaardsvej 8,
DK-8260 Viby J.,
Denmark
funnivation.com

Funnivation HK Ltd.,
Unit 03-04, 21/F,
Eight Commercial Tower,
8 Sun Yip Street, Chai Wan
Hong Kong



EN

INSTALLATION

Plug the USB to connector to your computer. The driver will be installed automatically and the keyboard is ready for use.

Fn-KEY

Some functions of this keyboard are accessed by pressing and holding Fn-key and then pressing an additional key.

WINDOWS / MAC -MODE

Press Fn + A to activate Windows mode.
Press Fn + S to activate Mac mode.

BACKLIGHT CONTROLS

Fn + Å	Decrease brightness
Fn + " ^	Increase brightness
Fn + * *	Cycle backlight effect modes
Fn + Ö	Decrease effect speed
Fn + Å	Increase effect speed
Fn + . :	Cycle single color backlight colors

ACCESS ARROW KEYS

Press Fn + corresponding key which have arrows marked to use arrow keys
You can lock the arrow key functions by pressing Fn + right Shift -key. Now arrows can be accessed with pressing the Fn-key. To change functions of the keys back to default press Fn + right Shift-key again.

FEATURES

- ISO 62-key layout
- Jixian red linear switches
- RGB illumination
- 18 backlight modes
- Detachable USB-C cable
- NKRO - full anti-ghosting
- Windows and Mac

EN

OTHER SECONDARY FUNCTIONS WITH Fn

Fn + Y	Print Screen
Fn + U	Scroll Lock
Fn + I	Pause
Fn + H	Ins
Fn + J	Home
Fn + K	PgUp
Fn + N	Del
Fn + M	End
Fn + . :	PgDown

• F1-F12 (Windows only)

Press Fn + corresponding key on number row to use F1-F12 keys

• Mac functions (Mac only)

Press Fn + corresponding key to access Mac keyboard functions such as Delete, Return, Command and the multimedia keys on the number row.
Please note that the 4th symbol such as the brightness controls, play/pause, previous, next, volume controls on the number row is for Mac use only.

LOCK SECONDARY FUNCTIONS

Press Fn + left Ctrl to lock secondary functions of the keys. The keys will now output the secondary function without using the Fn-key.

Press Fn + left Ctrl again to restore the primary functions of Y, U, I, H, J, K, N, M, ; while other keys still output the secondary function.

Press Fn + left Ctrl 3rd time to reset all keys back to default mode.

WIN LOCK

Press Fn + Win to lock the Win-key. Press Fn + Win again to release.

Restore default settings

FN+SPACE press and hold 3 seconds

EN

ADDING NEW HOT KEYS WITH AUTOHOTKEY™ -GUIDE

AUTOHOTKEY™ is a 3rd party free software and is not directly related to this product. It is an open source software for creating hot keys and other automation scripts.

Download AUTOHOTKEY

<https://www.autohotkey.com/>

Example: Create new hot keys with Autohotkey™ for audio controls in Windows mode

Right click on desktop and choose from right click menu: new – Autohotkey script. Then type as follows on the script and save it:

```
!p::SoundSet,+1
!o::SoundSet,-1
!i::SoundSet,mute
Return
```

- You can place the script on desktop and run it by right clicking and choosing Run script.
- You can edit the script to define other keys instead of I O P.

Result on keyboard, new hot keys:
Alt + i = mute
Alt + o = decrease volume
Alt + p = increase volume

You can place the script in windows startup folder so it will start up automatically when you start up your computer.

Type this in folder address line:

```
%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
```

Put the audio script for autohotkey™-file into the startup folder.

Now it will always run automatically when you start up computer.

The crossed-out wheeled bin indicates that marked items must be disposed of separately from household waste. By handing over marked items for recycling, according to local regulations, you help reduce potential harmful impact on the environment and on human health. For more information, please contact your retailer.

DK

INSTALLATION

Indstalt USB-tastet i din computer. Driveren vil blive installeret automatisk, og tastaturet er så klar til brug.

Fn-TAST

Visse af dette tastaturets funktioner kan nås ved at trykke og holde på Fn-tasten, og så trykke på en ekstra tast.

WINDOWS- / MAC-TILSTAND

Tryk på Fn + A for at aktivere Windows-tilstand.

Tryk på Fn + S for at aktivere Mac-tilstand.

BAGGRUNDSLYSKONTROLLER

Fn + Å	Reducere lysstyrke
Fn + " ^	Føрге lysstyrke
Fn + * *	Cyklus af baggrundslyseffekter
Fn + Ö	Reducere hastigheden af effekter
Fn + Å	Føрге hastigheden af effekter
Fn + . :	Cyklus af enkeltfarver for baggrundslyset

ADGANG TIL PILTASTER

Tryk på FN + tilsvarende tast, der er markeret med en pil, for at bruge piltaster
Du kan låse piltastfunktionerne ved at trykke på Fn + højre Shift-tast. Nu kan man få adgang til pilene uden at trykke på Fn-tasten. For at skifte tasternes funktioner tilbage til standard, tryk på Fn + højre Shift-tast igen.

DK

ANDRE SEKUNDÆRE FUNKTIONER MED Fn

Fn + Y	Printe skærm
Fn + U	Scroll Lock
Fn + I	Pause
Fn + H	Indsæt
Fn + J	Tilbage til start
Fn + K	PgUp
Fn + N	Slet
Fn + M	End
Fn + . :	PgDown

• F1-F12 (Kun Windows)

Tryk på FN + tilsvarende tast i rækken med tal for at bruge tasternes F1-F12

• Mac-funktioner (Kun Mac)

Tryk på Fn + tilsvarende tast for at få adgang til Mac-tastaturfunktionerne så som Slet, Retur og multimedietaster i rækken med tal.

Bemærk, at det 4. symbol så som lysstyrkekontroller, afspil/pause, forrige, næste, lydstyrkekontroller i rækken med tal er kun til Mac

LÅS AF SEKUNDÆRE FUNKTIONER

Tryk på Fn + venstre Ctrl for at låse tasternes sekundære funktioner. Tasterne vil nu give de sekundære funktioner uden at bruge Fn-tasten.

Tryk på Fn + venstre Ctrl igen for at genoprette de primære funktioner for Y, U, I, H, J, K, N, M, ; mens de andre taster fortsat giver de sekundære funktioner.

Tryk på Fn + venstre Ctrl 3. gang for at nulstille alle taster tilbage til standardtilstand.

WIN-LÅS

Tryk på Fn + Win for at låse Win-tasten. Tryk på Fn + Win igen for at udlåse.

Restore default settings

FN+SPACE press and hold 3 seconds

DK

SÅDAN TILFØJES GENEJSTASTER MED AUTOHOTKEY™ -GUIDE

AUTOHOTKEY™ er en tredjearts gratis software, og er ikke direkte relateret til dette produkt. Det er en open source-software til oprettelse af genvejstaster og andre automatiske scripts.

Download AUTOHOTKEY

<https://www.autohotkey.com/>

Eksempel: Opret nye genvejstaster med Autohotkey™ til lydkontroller i Windows-tilstand

Højreklik på skrivebordet og vælg fra højreklikmenuen: new – Autohotkey script (nyt automatisk genvejstast-script).

Indstalt derefter som følger i scriptet, og gem det:

```
!p::SoundSet,+1
!o::SoundSet,-1
!i::SoundSet,mute
Return
```

- Du kan placere scriptet på skrivebordet og køre det ved at højreklikke og vælge Run script (Kør script).
- Du kan redigere scriptet til at definere andre taster i stedet for I O P.

Resultat på skrivebordet, nye genvejstaster:

Alt + i = reducere lysstyrke
Alt + o = forage lydstyrke

Du kan placere scriptet i Windows opstartsmappe, så det vil starte automatisk, når du starter computeren.

Indstalt dette i mappens adresselinje:

```
%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
```

Put the audio script for autohotkey™-file into the startup folder (Place the autoscript in the autohotkey™-file in the startup folder).

Nu vil det altid køre automatisk, når du starter computeren.

Den overstregede skraldespand med hjul angiver, at de markerede genstande skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Ved at aflevere de markerede dele til genbrug/ genindsamling bidrager du til at reducere potentielt skadelig indvirkning på miljøet og menneskers helb. Venligst kontakt lokal forhandler hvis du ønsker mere information.

SE

MONTERING

Anslut USB-kontakten til din dator. Driveruten installerer automatisk og tastaturet er klart for at anvendes.

Fn-TANGENT

Visse funktioner på det hår tangentbordet aktiveres gennem at trykke på og holde Fn-tangenten nedtrykt og sedan trykke på ytterligere en tangenten.

WINDOWS/MAC-LÅGE

Tryk på Fn + A for at aktivere Windows-låget.
Tryk på Fn + S for at aktivere Mac-låget.

KONTROLLER FÖR BAGGRUNDSBELYSNING

Fn + Å	Minska ljusstyrkan
Fn + " ^	Öka ljusstyrkan
Fn + * *	Ökändra mellan effektlägen på bakgrundsbelysningen
Fn + Ö	Minska effekthastigheten
Fn + Å	Öka effekthastigheten
Fn + . :	Ökändra mellan färger på bakgrundsbelysningen

KOMMA ÅT PILTANGENTERNA

Tryk på Fn + tilsvarende tangent som har en pil markerede för att använda piltangenterna

Du kan låsa piltangenterna genom att trycka på Fn + höger Shift. Nu kan du aktivera pilarna utan att trycka på Fn-tangenten. Andra funktionerna för knapparna till standard genom att trycka på Fn + höger Shift igen.

FUNKTIONER

- ISO 62-tangentlayout
- Jixian röda linear-brytare
- RGB-belysning
- 18 lägen för bakgrundsbelysning
- Avtagbar USB-C-kabel
- NKRO – fullständig anti-ghosting
- Windows och Mac

SE

ANDRA SEKUNDÄRA FUNKTIONER MED Fn

Fn + Y	Skärmdump
Fn + U	Rullningsås
Fn + I	Pausa
Fn + H	Ins
Fn + J	Home
Fn + K	PgUp
Fn + N	Del
Fn + M	End
Fn + . :	PgDown

F1-F12 (endast Windows)

Tryk på FN + motsvarande knapp på nummernraden för att använda F1-F12-tangenterna

Mac-funktioner (endast Mac)

Tryk på Fn + motsvarande knapp för att få åtkomst till Mac-tangentbordsfunktioner såsom Retur, Kommando och multimedietangenterna på nummernraden.

Observera att den fjärde symbolen såsom kontroller för ljusstyrkan, spela upp/pausa, föregående, nästa och volymkontroller på nummernraden endast är för Mac.

LÅS SEKUNDÄRA FUNKTIONER

Tryk på Fn + vänster Ctrl för att låsa tangenternas sekundära funktioner. Tangenterna kommer nu att aktivera den sekundära funktionen utan att använda Fn-tangenten.

Tryk på Fn + vänster Ctrl igen för att återställa de primära funktionerna för Y, U, I, H, J, K, N, M medan andra tangenter fortfarande aktiverar den sekundära funktionen.

Tryk på Fn + vänster Ctrl en tredje gång för att återställa alla knappar till standardläge.

WIN LOCK

Tryk på Fn + Win för att låsa Win-tangenten. Tryk på Fn + Win igen för att frigöra den.

Restore default settings

FN+SPACE press and hold 3 seconds

SE

LÄGG TILL NY GENVÄG MED AUTOHOTKEY™ -GUIDEN

AUTOHOTKEY™ är ett tredjeartsprogram och är inte direkt relaterat till denna produkt. Det är ett open source program för att skapa genvägar och andra automatiske skript.

Ladda ned AUTOHOTKEY

<https://www.autohotkey.com/>

Exempel: Skapa ny genväg med Autohotkey™ för ljudkontroller i Windows-läge

Højreklik på skrivebordet og vælg fra højreklikmenuen: ny – Autohotkey-skript. Skriv sedan enligt följande i skriptet och spara det:

```
!p::SoundSet,+1
!o::SoundSet,-1
!i::SoundSet,mute
Return
```

- Du kan placera skriptet på skrivebordet och köra det genom att højreklikka och välja Kør skript.
- Du kan redigera skriptet för att definiera andre taster i stedet for I O P.

Resultat på tangentbordet, ny genvägsknapp:

Alt + i = lyda
Alt + o = minska volym
Alt + p = öka volym

Du kan placera skriptet i windows startmappe så att det starter automatiskt när datorn startas.

Skriv detta på mappens adressrad:

```
%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
```

Placera ljudskriptet för autohotkey™-filen i startmappen.

Nu kommer det alltid att köra automatiskt när datorn startas.

Den överströkade skräppåsen anger att märkta föremål måste kasseras separat från hushållsavfall. Genom att lämna in märkta föremål för återvinning, i enlighet med lokala bestämmelser, bidrar du till att minska potentiellt skadlig inverkan på miljön och på människors hälsa. Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta din lokala återförädlare.

NO

INSTALLASJON

Koble USB-kontakten til datamaskinen. Driveren installerer automatisk og tastaturet er klart til bruk.

Fn-TAST

Noen funksjoner på dette tastaturet åpnes ved å trykke og holde ned Fn-tasten og deretter trykke på en tilleggstast.

WINDOWS / MAC-MODUS

Trykk på Fn + A for å aktivere Windows-modus.
Trykk på Fn + S for å aktivere Mac-modus.

KONTROLLER FÖR BAGGRUNDSBELYSNING

Fn + Å	Reduser lysstyrken
Fn + " ^	Ök lysstyrken
Fn + * *	Veksle mellom effektmoduser for bakgrundsbelysning
Fn + Ö	Reduser effekthastighet
Fn + Å	Ök effekthastighet
Fn + . :	Veksle mellom énrfärgede bakgrundsbelysningfarger

TILGANGSPILTASTER

Tryk på Fn + tilsvarende tast som har pilen merket för å bruke piltastene
Du kan låse piltastfunksjonene ved å trykke på Fn + høyre Shift-tast. Nå kan du få tilgang til pilene uten å trykke på Fn-tasten. For å endre funksjonene til tastene tilbake til standard, tryk på Fn + høyre Shift-tast igjen.

Sjappekkassen med kryss over indikerer at merkede gjenstander må kastes separat fra husholdningsavfall. Ved å levere merkede artikler til gjenvinning, i henhold til lokale bestemmelser, bidrar du til å redusere potensielt skadelig innvirkning på miljøet og menneskers helse. Venligst kontakt lokal forhandler hvis du ønsker mer informasjon.

NO

ANDRE SEKUNDÆRE FUNKSJONER MED Fn

Fn + Y	Utskriftsskjerm
Fn + U	Rullefås
Fn + I	Pause
Fn + H	Ins
Fn + J	Hjem
Fn + K	PgUp
Fn + N	Del
Fn + M	Slutt
Fn + . :	PgDown

• F1-F12 (bare Windows)

Tryk på Fn + tilsvarende tast på tallraden for å bruke F1-F12-tastene

• Mac-funksjoner (Bare Mac)

Tryk på Fn + tilsvarende tast for å få tilgang til Mac-tastaturfunksjoner som Slett, Retur, Kommando og multimedietastene på tallraden.

Ver oppmerksom på at det fjerde symbolet slik som lysstyrkekontroller, avspilling/pause, forrige, neste, volumkontroller på tallraden bare er for Mac-bruk.

LÅS SEKUNDÆRFUNKSJONER

Tryk på Fn + venstre Ctrl for å låse sekundære funksjoner for tastene. Tastene gir nå ut den sekundære funksjonen uten å bruke Fn-tasten.

Tryk på Fn + venstre Ctrl igjen for å gjenopprette de primære funksjonene til Y, U, I, H, J, K, N, M, ; mens andre taster fremdeles er tilordnet sekundærfunksjoner.

Tryk på Fn + venstre Ctrl 3. gang for å tilbakestille alle tastene tilbake til standardmodus.

WIN LOCK

Tryk på Fn + Win for å låse Win-tasten. Tryk på Fn + Win igjen for å frigjøre den.

Restore default settings

FN+SPACE press and hold 3 seconds

FI

LEGG TIL NYE HURTIGTASTER MED AUTOHOTKEY™ -GUIDEN

AUTOHOTKEY™ er en tredjearts gratis programvare og er ikke direkte relateret til dette produktet. Det er en programvare med åpen kildekode for å lage hurtigtaster og andre automatiseringsskript.

Last ned AUTOHOTKEY

<https://www.autohotkey.com/>

Eksempel: Opprett nye hurtigtaster med Autohotkey™ for lydkontroller i Windows-modus

Højreklik på skrivebordet og velg fra højreklikmenuen: nytt – Autohotkey-skript. Skriv deretter som følger på skriptet og lagre det:

```
!p::SoundSet,+1
!o::SoundSet,-1
!i::SoundSet,mute
Return
```

- Du kan placere skriptet på skrivebordet og kjøre det ved å høyreklikke og velge Kjør skript.
- Du kan redigere skriptet for å definere andre taster i stedet for I O P.

Resultat på tastaturet, nye hurtigtaster:

Alt + i = øke volum
Alt + o = redusere volumet
Alt + p = øke volumet

Du kan plassere skriptet i Windows' oppstartsmappe, slik at det starter når du starter datamaskinen.

Skriv dette inn i mappens adresselinje:

```
%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
```

Sett lydskriptet for autohotkey™-fil i oppstartsmappen.

Nå vil den alltid kjøre automatisk når du starter datamaskinen.

Den overstregede skraldespand med kryss over indikerer at merkede gjenstander må kastes separat fra husholdningsavfall. Ved å levere merkede artikler til gjenvinning, i henhold til lokale bestemmelser, bidrar du til å redusere potensielt skadelig innvirkning på miljøet og menneskers helse. Venligst kontakt lokal forhandler hvis du ønsker mer informasjon.

FI