




396206  
MV2401

# C350 GAMING KEYBOARD V2 RGB TKL

## USER MANUAL

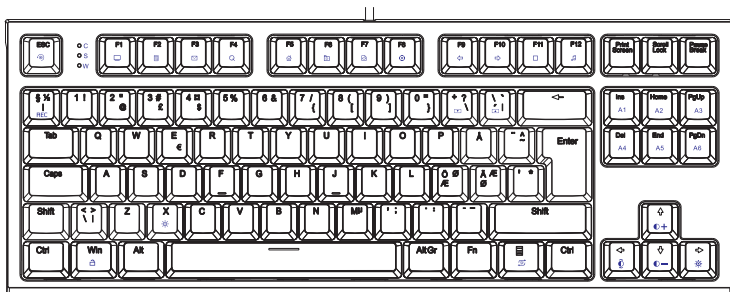

EN DK SE NO FI

**Package contents:**

- Keyboard
- USB Cable (1.7M)
- User Manual

**Specs:**

- Layout: 88 keys ISO layout
- Gasket mounted design
- Switch Type: Jixian mechanical red switches
- Backlight: RGB with multi modes LED effects
- Cable Length: 1.7M braided with velcro
- Weight: 740g (without cable)
- Size: 363x139x47mm
- Compatibility: Windows XP/Win7/Win8/Win10/Win11
- Color: Black

**1. FN + ENTER** to change backlight mode, Default :Wave, (With Memory)

	Combination button	Function	Description
FN +	F1	My computer	
	F2	Calculator	
	F3	mail	
	F4	search	
	F5	homepage	
	F6	Web page favorites	
	F7	Web page refresh	
	F8	Web page stopped	
	F9	back off	
	F10	forward	
	F11	Play Stop	
	F12	player	

	Combination button	Function	Description
FN +	INSERT	Light switching, including 3 lighting effects	
	DELETE	Light switching, including 3 lighting effects	
	HOME	Light switching, including 3 lighting effects	
	END	Light switching, including 3 lighting effects	
	PGUP	Light switching, including 3 lighting effects	
	PGDN	Light switching, including 3 lighting effects	
	$\frac{1}{2}$ §	Lighting customization	Recording Lights
	UP	Brightness++	Five speed adjustment, when adjusted to the limit gear, all indicator lights flash three times to indicate.
	DOWN	Brightness--	Five speed adjustment, when adjusted to the limit gear, all indicator lights flash three times to indicate.
	LEFT	Light effect direction adjustment	
	RIGHT	Switching Backlight Colors	Single color seven color switching
	+?	Slow down light effect speed	Five speed adjustment, when adjusted to the limit gear, all indicator lights flash three times to indicate.

	Combination button	Function	Description
FN +	..	Accelerated lighting speed	Five speed adjustment, when adjusted to the limit gear, all indicator lights flash three times to indicate.
	WIN_L	Window LOCK	LOCK win&app
	ESC	Reset function	Pressing FN+ESC 3 seconds and then release to Restore factory settings
	Menu key	Keyboard sides LED lighting	10 lighting effects changeable

## 2. FN+½§ combination key backlight recording instructions

1. Press the FN+ ½§ key to enter the recording function mode
2. Press the FN+ ½§ key to enter the start recording function, and the indicator light will start flashing
3. Press any button according to the user's needs. Each time the button is pressed, it will change to a different color. Choose each color according to personal preferences (such as pressing A key for red, pressing A key again for green)
4. After recording, press the FN+ ½§ key to save.



The crossed-out wheeled bin indicates that marked items must be disposed of separately from household waste. By handing over marked items for recycling, according to local regulations, you help reduce potential harmful impact on the environment and on human health. For more information, please contact your retailer.

**Pakkens indhold:**

- Tastatur
- USB-kabel (1,7 m)
- Brugervejledning

**Specifikationer:**

- Layout: 88 taster i ISO-layout
- Design med monteret pakning
- Kontakttype: Mekaniske røde kontakter af typen Jixian
- Baggrundsbelysning: RGB med LED-effekter i flere tilstande
- Kabellængde: 1,7 m flettet med velcro
- Vægt: 740 g (uden kabel)
- Mål: 363 x 139 x 47 mm
- Kompatibilitet: Windows XP/Win7/Win8/Win10/Win11
- Farve: Sort

**1. Funktion for FN-kombinationsknop**

	Kombinationsknop	Funktion	Beskrivelse
FN +	F1	Denne pc	
	F2	Lommeregner	
	F3	E-mail	
	F4	Søg	
	F5	Startside	
	F6	Websidefavoritter	
	F7	Opdater webside	
	F8	Webside stoppet	
	F9	Tilbage slået fra	
	F10	Fremad	
	F11	Afspil Stop	
	F12	Afspiller	

	Kombinationsknap	Funktion	Beskrivelse
FN +	INDSÆT	Skift af lys, herunder 3 lyseffekter	
	SLET	Skift af lys, herunder 3 lyseffekter	
	STARTSIDE	Skift af lys, herunder 3 lyseffekter	
	SLUT	Skift af lys, herunder 3 lyseffekter	
	SIDE OP	Skift af lys, herunder 3 lyseffekter	
	SIDE NED	Skift af lys, herunder 3 lyseffekter	
	½§	Tilpasning af lys	Optagelse af lys
	OP	Lysstyrke ++	Fem trin. Når et yderpunkt er valgt, blinker alle lysdioder tre gange som bekræftelse.
	NED	Lysstyrke --	Fem trin. Når et yderpunkt er valgt, blinker alle lysdioder tre gange som bekræftelse.
	VENSTRE	Justering af retning for lyseffekten	
	HØJRE	Skift af farve på baggrundsbelysningen	Skift mellem én farve og syv farver
	+?	Reducer hastigheden af lyseffekten	Fem trin. Når et yderpunkt er valgt, blinker alle lysdioder tre gange som bekræftelse.

	Kombinationsknap	Funktion	Beskrivelse
FN +	..	Forøget lyshastighed	Fem trin. Når et yderpunkt er valgt, blinker alle lysdioder tre gange som bekræftelse.
	WIN_L	Window LOCK	LOCK win&app
	ESC	Nulstillingsfunktion	Tryk på FN+ESC i tre sekunder, og slip derefter for at gendanne fabriksindstillingerne
	Menu-tast	LED-lys på tastatusider	10 indstillelige lyseffekter

## 2. Anvisninger om optagelse af baggrundsbelysning med kombinationstasten FN+½§

1. Tryk på tasten FN+½§ for at åbne tilstanden for optagelsesfunktionen
2. Tryk på tasten FN+½§ for at åbne funktionen til start af optagelse. Lysdioden blinker
3. Tryk på en knap efter brugerens behov. Der skiftes til en anden farve ved hvert tryk på knappen. Vælg farve efter dine personlige præferencer (såsom at trykke på tasten A for rød, trykke igen på tasten A for grøn)
4. Tryk på tasten FN+½§ efter optagelsen for at gemme.



Den overstregede skraldespand med hjul angiver, at de markerede genstande skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Ved at aflevere de markerede dele til genbrug i henhold til lokale bestemmelser hjælper du med at reducere potentiel skadelig indvirkning på miljøet og menneskers sundhed. Få flere oplysninger i din lokale forhandler.

**Förpackningens innehåll:**

- Tangentbord
- USB-kabel (1,7 m)
- Bruksanvisning

**Specifikationer:**

- Layout: 88 tangenter, ISO-layout
- Packningsmonterad design
- Omkopplartyp: Jixian, mekaniska röda omkopplare
- Bakgrundsbelysning: RGB med flera lägen för LED-effekter
- Kabellängd: 1,7 m flätad med kardborre
- Vikt: 740 g (utan kabel)
- Storlek: 363 x 139 x 47 mm
- Kompatibilitet: Windows XP/Win7/Win8/Win10/Win11
- Färg: Svart

**1. FN-kombinationsknappfunktioner**

	Kombinationsknapp	Funktion	Beskrivning
FN +	F1	Min dator	
	F2	Miniräknare	
	F3	E-post	
	F4	Sök	
	F5	Startsida	
	F6	Webbplatsfavoriter	
	F7	Uppdatera webbsida	
	F8	Stoppa laddning av webbsida	
	F9	Bakåt	
	F10	Framåt	
	F11	Spela/pausa	
	F12	Spelare	

	Kombinationsknapp	Funktion	Beskrivning
FN +	INSERT	Byte av belysning, inklusive tre belysningseffekter	
	DELETE	Byte av belysning, inklusive tre belysningseffekter	
	HOME	Byte av belysning, inklusive tre belysningseffekter	
	END	Byte av belysning, inklusive tre belysningseffekter	
	PGUP	Byte av belysning, inklusive tre belysningseffekter	
	PGDN	Byte av belysning, inklusive tre belysningseffekter	
	½§	Anpassning av belysning	Inspelning av belysning
	UPP	Ljusstyrka++	Fem hastighetsjusteringar. Vid justering till gränsläget blinkar alla indikatorlampor tre gånger.
	NED	Ljusstyrka--	Fem hastighetsjusteringar. Vid justering till gränsläget blinkar alla indikatorlampor tre gånger.
	VÄNSTER	Justerar ljuseffektens riktning	
	HÖGER	Växla mellan en till sju färger	Enskild färg, byt mellan sju färger
	+?	Sänker ljuseffektshastigheten	Fem hastighetsjusteringar. Vid justering till gränsläget blinkar alla indikatorlampor tre gånger.

	Kombinationsknapp	Funktion	Beskrivelse
FN +	..	Ökar ljuseffekthastigheten	Fem hastighetsjusteringar. Vid justering till gränsläget blinkar alla indikatorlampor tre gånger.
	WIN_L	Window LOCK	LOCK win&app
	ESC	Återställ funktion	Tryck och håll ned FN+ESC i tre sekunder för att återställa till fabriksinställningar
	Menytangent	LED-belysning på tangentbordets sidor	Tio ändringsbara ljuseffekter

## 2. FN+ $\frac{1}{2}$ § kombinationstangent, instruktioner för inspelning av bakgrundsbe- lysning

1. Tryck på FN +  $\frac{1}{2}$ § för att starta inspelningsläget
2. Tryck på FN +  $\frac{1}{2}$ § för att starta inspelningsläget. Indikatorlampan börjar blinka
3. Tryck på en tangent som du vill ändra. Varje gång du trycker på en tangent ändras dess färg. Välj färg enligt önskemål (tryck till exempel på A för att göra den röd, och A igen för att göra den grön)
4. När du har spelat in trycker du på FN +  $\frac{1}{2}$ § för att spara.



Den överkryssade soptunnan anger att märkta föremål måste kasseras separat från hushållsavfall. Genom att lämna in märkta föremål för återvinning, i enlighet med lokala bestämmelser, bidrar du till att minska potentiell skadlig inverkan på miljön och på människors hälsa. Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta din lokala återförsäljare.

**Pakkens innhold:**

- Tastatur
- USB-kabel (1,7 m)
- Bruksanvisning

**Spesifikasjoner:**

- Oppsett: 88 tasters ISO-oppsett
- Pakningsmontert design
- Brytertype: Jixian mekaniske røde brytere
- Bakgrunnslys: RGB med LED-effekter med flere moduser
- Kabellengde: 1,7 m flettet med borrelås
- Vekt: 740 g (uten kabel)
- Størrelse: 363X139x47 mm
- Kompatibilitet: Windows XP/Win7/Win8/Win10/Win11
- Farge: Svart

**1. Funksjon med FN-kombinasjonsknapp**

	Kombinasjonsknapp	Funksjon	Beskrivelse
FN +	F1	Datamaskinen min	
	F2	Kalkulator	
	F3	e-post	
	F4	søk	
	F5	startside	
	F6	Nettsidefavoritter	
	F7	Oppdater nettside	
	F8	Nettsiden stoppet	
	F9	tilbake	
	F10	fremover	
	F11	Stopp avspilling	
	F12	spiller	

	Kombinasjonsknapp	Funksjon	Beskrivelse
FN +	SETT INN	Lysbryter, inkludert 3 lyseffekter	
	SLETT	Lysbryter, inkludert 3 lyseffekter	
	HJEM	Lysbryter, inkludert 3 lyseffekter	
	SLUTT	Lysbryter, inkludert 3 lyseffekter	
	SIDE OPP	Lysbryter, inkludert 3 lyseffekter	
	SIDE NED	Lysbryter, inkludert 3 lyseffekter	
	½§	Tilpasning av lys	Opptaksllys
	OPP	Lysstyrke++	Fem hastighetsjusteringer, når den er justert opp til grensen, blinker alle indikatorlampene tre ganger for å indikere det.
	NED	Lysstyrke--	Fem hastighetsjusteringer, når den er justert opp til grensen, blinker alle indikatorlampene tre ganger for å indikere det.
	VENSTRE	Justering av retningen på lyseffekten	
	HØYRE	Bytter fargen på bakgrunnslyset	Bytter mellom en og syv farger
	+?	Senk hastigheten på lyseffekten	Fem hastighetsjusteringer, når den er justert til grensen, blinker alle indikatorlampene tre ganger for å indikere det.

	Kombinasjonsknapp	Funksjon	Beskrivelse
FN +	..	Øker lyshastigheten	Fem hastighetsjusteringer, når den er justert til grensen, blinker alle indikatorlampene tre ganger for å indikere det.
	WIN_L	Window LOCK	LOCK win&app
	ESC	Tilbakestillingsfunksjon	Trykk FN+ESC i 3 sekunder og deretter slipp for å gjenopprette fabrikkinnstillingene
	Menytast	LED-lysene på sidene til tastaturet	10 lyseffekter som kan endres

## 2. FN+½§ Instruksjoner for bakgrunnsbelysning ved opptak med kombinasjonstasten

1. Trykk på tasten FN+ ½§ for å aktivere opptaksfunksjonsmodus
2. Trykk på tasten FN+ ½§ for å gå til start av opptaksfunksjonen, og indikatorlampen begynner å blinke
3. Trykk på en hvilken som helst knapp etter brukerens behov. Hver gang man trykker på knappen, skifter den til en annen farge. Velg farge etter personlige preferanser (for eksempel ved å trykke på A-tasten for rød, og trykke på A-tasten igjen for grønn)
4. Etter opptaket trykker du på tasten FN+ ½§ for å lagre.



Søppelkassen med kryss over indikerer at merkede gjenstander må kastes separat fra husholdningsavfall. Ved å levere merkede artikler til gjenvinning, i henhold til lokale bestemmelser, bidrar du til å redusere potensiell skadelig innvirkning på miljøet og menneskers helse.

Vennligst kontakt lokal forhandler hvis du ønsker mer informasjon.

**Pakkauksen sisältö:**

- Näppäimistö
- USB-kaapeli (1,7M)
- Käyttöohje

**Tekniset tiedot:**

- Asettelu 88 näppäinten ISO asettelu
- Kumitiivisteeseen asennettu malli
- Kytkintyyppi: Mekaaniset, punaiset Jixian-kytkimet
- Taustavalo: RGB, monitilaiset LED-efektit
- Kaapelin pituus: 1,7 m, punottu, tarrakiinnitys
- Paino: 740 g (ilman kaapelia)
- Koko: 363x139x47 mm
- Yhteensopivuus: Windows XP/Win7/Win8/Win10/Win11
- Väri: Musta

**1. FN-näppäinyhdistelmätoiminto**

	Yhdistelmänäppäin	Toiminto	Kuvaus
FN +	F1	Oma tietokone	
	F2	Laskin	
	F3	posti	
	F4	haku	
	F5	kotisivu	
	F6	Suosittu verkkosivut	
	F7	Verkkosivujen päivitys	
	F8	Verkkosivu pysähtyi	
	F9	taaksepäin	
	F10	eteenpäin	
	F11	Peli seis	
	F12	pelaaja	

	Yhdistelmänäppäin	Toiminto	Kuvaus
FN +	LISÄÄ	Valojen vaihtaminen, mukaan lukien 3 valaistustehostetta	
	POISTA	Valojen vaihtaminen, mukaan lukien 3 valaistustehostetta	
	KOTI	Valojen vaihtaminen, mukaan lukien 3 valaistustehostetta	
	LOPPU	Valojen vaihtaminen, mukaan lukien 3 valaistustehostetta	
	SIVU YLÖS	Valojen vaihtaminen, mukaan lukien 3 valaistustehostetta	
	SIVU ALAS	Valojen vaihtaminen, mukaan lukien 3 valaistustehostetta	
	½§	Valaistuksen mukautus	Tallennuksen valot
	YLÖS	Kirkkaus++	Viisi nopeuden säätöä, kun säädetty rajaan (ylä- tai alaraja), kaikki merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa.
	ALAS	Kirkkaus--	Viisi nopeuden säätöä, kun säädetty rajaan (ylä- tai alarajaan), kaikki merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa.
	VASEN	Valaistustehosteen suunnan säätö	
	OIKEA	Taustavalon värien vaihto	Yksittäinen väri tai seitsemän värin vaihtelu
	+?	Valaistustehosteen nopeuden hidastus	Viisi nopeuden säätöä, kun säädetty rajavaihteen, kaikki merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa.

	Yhdistelmänäppäin	Toiminto	Kuvaus
FN +	“	Nopeutunut valaistusnopeus	Viisi nopeuden säätöä, kun säädetty rajavaihtee- seen, kaikki merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa.
	WIN_L	Window LOCK	LOCK win&app
	ESC	Nollaustoiminto	Painamalla FN+ESC 3 sekuntia ja vapauta sitten palauttaaksesi tehdasasetukset
	Valikonäppäin	Näppäimistön sivujen LED-valaistus	10 muutettavaa valaistustehostetta

## 2. FN+½§ yhdistelmänäppäin taustavalon tallennusohjeet

1. Paina FN+ ½§ näppäintä mennäksesi tallennustoimintoon
2. Paina FN+ ½§ näppäintä aloittaaksesi tallennustoiminnon. Merkkivalo alkaa vilkkua
3. Paina mitä tahansa näppäintä käyttäjän tarpeiden mukaan. Joka kerta kun näppäintä painetaan, se muuttaa väriä. Valitse värit henkilökohtaisten mieltymysten mukaan (kuten A näppäimen painaminen punaista varten, painamalla A näppäintä uudelleen vihreää varten)
4. Tallenna tallenne FN+ ½§-näppäimellä.



Yliiivattu pyörillä varustettu roskakori osoittaa, että merkityt tuotteet on hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Toimittamalla kierrätykseen merkityt tuotteet paikallisten määräysten mukaisesti autat vähentämään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Lisätietoja saa paikalliselta jälleenmyyjältä.

**Funnivation A/S**  
Rudolfgaardsvej 8  
DK-8260 Viby J  
Denmark  
[funnivation.com](http://funnivation.com)

**Funnivation HK Ltd.,**  
Unit 03-04, 21/F.,  
Eight Commercial Tower,  
8 Sun Yip Street, Chai Wan,  
Hong Kong

