




396202  
MV2401

## C450 MINI KEYBOARD PRO RGB V2 CLEAR65 USER MANUAL

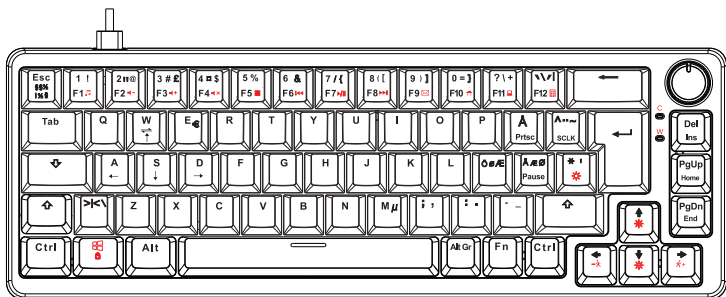

EN DK SE NO FI

**Package contents:**

- Clear Keyboard
- USB Cable (1.5M)
- User Manual

**Specs:**

- 65% form factor
- Metal rotary knob
- Clear top keycaps
- Clear case

**Product feature**

- Mechanical keyboard, Clear key cap
- White switch, 50 million click
- Support Win XP, VISTA, WIN7/8/10
- 1.5M USB PVC cable
- Dimension: 325\*115\*41 mm

**Keyboard combinations**

- FN + space bar (press and hold for 3 seconds) = Backlight reset
- FN + ESC = §
- FN + 1 to 9 and 0 = F1 to F10
- FN + ? = F11
- FN + ` = F12
- FN + Win = Lock or unlock the Win key
- FN + W = Shifts between keys WSAD and ↑ ↓ ← →
- FN + Å = PrtSc
- FN + ^ ~ = ScrLk
- FN + ÅÆØ = Pause
- FN + Del = Ins
- FN + PgUp = Home
- FN + PgDn = End
  
- FN + ↑ = Increase light brightness and turn on the LEDs
- FN + ↓ = Decrease light brightness and turn off the LEDs
- FN + ← = Decrease the LEDs' speed
- FN + → = Increase the LEDs' speed
- FN + \* = switch lights effect (22)

FN+Left CTRL, Switch the function of the first row of buttons from the upper line to the lower line. At this mode, press ESC to ` \ | , will type out: § to F12. FN+1 to ` \ | also change to below:

- FN + F1 = Media
- FN + F2 = Volume -
- FN + F3 = Volume +
- FN + F4 = Mute
- FN + F5 = CD Stop
- FN + F6 = Prev Track
- FN + F7 = Play/Pause
- FN + F8 = Next Track
- FN + F9 = Email
- FN + F10 = Web
- FN + F11 = My computer
- FN + F12 = Calculator

### Volume/light knob function

- Volume Up/Down/Mute:
- Clock-wise to “Volume+”
- Anti clock-wise to “Volume-”
- Press down to Mute
- Light adjust Long press for 5 seconds to switch light mode:
- Clock-wise to “Bright+”
- Anti clock-wise to “Bright-”
- Press down to adjust the 22 keyboard backlight modes.
- Long press for 5 seconds to return to volume control



The crossed-out wheeled bin indicates that marked items must be disposed of separately from household waste. By handing over marked items for recycling, according to local regulations, you help reduce potential harmful impact on the environment and on human health. For more information, please contact your retailer.

**Pakkens indhold:**

- Klart tastatur
- USB-kabel (1,5 m)
- Brugermanual

**Specifikationer:**

- 65% formfaktor
- Metaldrejeknap
- Taster med klar top
- Klart kabinet

**Produktegenskaber**

- Mekanisk tastatur, klare taster
- Hvide kontakter, 50 millioner anslag
- Understøtter Win XP, VISTA, WIN7/8/10
- 1,5 m USB-kabel i PVC
- Mål: 325 x 115 x 41 mm

**Tastekombinationer**

- FN + mellemrum (holdes nede i 3 sekunder) = nulstil baggrundsbelysning
- FN + ESC = §
- FN + 1 til 9 og 0 = F1 til F10
- FN + ? = F11
- FN + ` = F12
- FN + Win = Lås Win-tasten, eller lås den op
- FN + W = Skifter mellem tasterne WSAD og ↑ ↓ ← →
- FN + Å = PrtSc
- FN + ^ ~ = ScrLk
- FN + ÅÆØ = Pause
- FN + Del = Ins
- FN + PgUp = Home
- FN + PgDn = End
  
- FN + ↑ = Øg lysstyrken, og tænd for LED'erne
- FN + ↓ = Reducer lysstyrken, og sluk for LED'erne
- FN + ← = Reducer LED'ernes hastighed
- FN + → = Øg LED'ernes hastighed
- FN + \* = Skift mellem lyseffekterne (22)

FN+venstre CTRL: Skift funktionen af den første række taster fra den øverste linje til den nederste linje. Hvis du trykker på ESC i denne tilstand til `|`, vil dette blive skrevet: § til F12. FN+1 til `|` vil også skifte som vist nedenfor:

- FN + F1 = Medier
- FN + F2 = Lydstyrke -
- FN + F3 = Lydstyrke +
- FN + F4 = Lyd fra
- FN + F5 = Stop CD
- FN + F6 = Forrige nummer
- FN + F7 = Afspil/Pause
- FN + F8 = Næste nummer
- FN + F9 = E-mail
- FN + F10 = Web
- FN + F11 = Min computer
- FN + F12 = Lommeregner

### Lydstyrke/lys-knapfunktioner

- Lydstyrke op/ned/slå fra:
- Med uret for at skrue op
- Mod uret for at skrue ned
- Tryk for at slå lyden fra
- Hold inde i 5 sekunder for at skifte til styring af lys:
- Med uret for at øge lysstyrken
- Mod uret for at reducere lysstyrken
- Tryk for at skifte mellem de 22 baggrundslysindstillinger.
- Hold inde i 5 sekunder for at skifte til styring af lydstyrke.



Den overstregede skraldespand med hjul angiver, at de markerede genstande skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Ved at aflevere de markerede dele til genbrug i henhold til lokale bestemmelser hjælper du med at reducere potentiel skadelig indvirkning på miljøet og menneskers sundhed. Få flere oplysninger i din lokale forhandler.

**Förpackningens innehåll:**

- Transparent tangentbord
- USB-kabel (1,5 m)
- Användarhandbok

**Specifikationer:**

- 65 % formfaktor
- Vridknapp i metall
- Transparenta tangenter
- Transparent hölje

**Produktgenskaper**

- Mekaniskt tangentbord, transparenta tangenter
- Vit omkopplare, 50 miljoner klick
- Stöder Win XP, VISTA, WIN7/8/10
- 1,5 m USB PVC-kabel
- Mått: 325\*115\*41 mm

**Tangentbordskombinationer**

- FN + mellanslag (tryck och håll ned i tre sekunder) = Återställning av bakgrundsbelysning
- FN + ESC = §
- FN + 1 till 9 och 0 = F1 till F10
- FN + ? = F11
- FN + ` = F12
- FN + Win = Lås eller lås upp Win-tangenten
- FN + W = Växla mellan tangenter WSAD och ↑ ↓ ← →
- FN + Å = PrtSc
- FN + ^ ~ = ScrLk
- FN + ÅÆØ = Pausa
- FN + Del = Ins
- FN + PgUp = Hem
- FN + PgDn = Avsluta
  
- FN + ↑ = Öka ljusstyrkan och slå på LED-lamporna
- FN + ↓ = Minska ljusstyrkan och slå av LED-lamporna
- FN + ← = Minska LED-lampornas hastighet
- FN + → = Öka LED-lampornas hastighet
- FN + \*' = Växla ljuseffekt (22)

FN+vänster CTRL, växla den första knappradens funktion från den övre raden till den nedre raden. I det här läget, tryck ESC för `|`, kommer att skriva ut: § till F12.

FN + 1 till `|` ändra också till nedan:

- FN + F1 = Media
- FN + F2 = Volym -
- FN + F3 = Volym +
- FN + F4 = Stäng av ljud
- FN + F5 = CD stopp
- FN + F6 = Föregående spår
- FN + F7 = Spela/pausa
- FN + F8 = Nästa spår
- FN + F9 = E-post
- FN + F10 = Webb
- FN + F11 = Min dator
- FN + F12 = Kalkylator

### Volym-/ljusknappsfunktion

- Volym upp/ner/stäng av:
- Medurs för "Volym+"
- Moturs för "Volym-"
- Tryck ned för att stänga av ljudet
- Justera ljus Tryck i fem sekunder för att växla ljusläge:
- Medurs för "Ljus+"
- Moturs för "Ljus-"
- Tryck ned för att justera tangentbordets 22 bakgrundsbelysninglägen.
- Tryck i fem sekunder för att återgå till volymkontroll



Den överkryssade soptunnan anger att märkta föremål måste kasseras separat från hushållsavfall. Genom att lämna in märkta föremål för återvinning, i enlighet med lokala bestämmelser, bidrar du till att minska potentiell skadlig inverkan på miljön och på människors hälsa. Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta din lokala återförsäljare.

**Pakkens innhold:**

- Gjennomsiktig tastatur
- USB-kabel (1,5 m)
- Bruksanvisning

**Spesifikasjoner:**

- 65 % formfaktor
- Roterende knott i metall
- Gjennomsiktige tastaturhetter
- Gjennomsiktig etui

**Produktfunksjon**

- Mekanisk tastatur, gjennomsiktige tastaturhetter
- Hvit bryter, 50 millioner klikk
- Støtte Win XP, VISTA, WIN7/8/10
- 1,5 m USB PVC-kabel
- Dimensjon: 325\*115\*41 mm

**Tastaturkombinasjoner**

- FN + mellomromstasten (trykk og hold i 3 sekunder) = Tilbakestilling av bakgrunnslys
- FN + ESC = §
- FN + 1 til 9 og 0 = F1 til F10
- FN + ? = F11
- FN + ` = F12
- FN + Win = Lås eller Lås opp Win-tasten
- FN + W = Skifter mellom tastene WSAD og ↑ ↓ ← →
- FN + Å = PrtSc
- FN + ^ ~ = ScrLk
- FN + ÅÆØ = Pause
- FN + Del = Ins
- FN + PgUp = Hjem
- FN + PgDn = Ende
  
- FN + ↑ = Øk lysstyrken og slå på LED-lysene
- FN + ↓ = Reduser lysstyrken og slå av LED-lysene
- FN + ← = Reduser LED-lysenes hastighet
- FN + → = Øk LED-lysenes hastighet
- FN + \*' = bryterlyseffekt (22)

FN+Venstre CTRL, Bytt funksjonen til den første raden med knapper fra den øvre linjen til den nedre linjen. I denne modusen, trykk ESC for å ` ` |, vil skrive ut: § til F12. FN+1 til ` ` | endrer også til nedenfor:

- FN + F1 = Media
- FN + F2 = Volum -
- FN + F3 = Volum +
- FN + F4 = Demp
- FN + F5 = CD Stopp
- FN + F6 = Forrige spor
- FN + F7 = Spill av/pause
- FN + F8 = Neste spor
- FN + F9 = E-post
- FN + F10 = Web
- FN + F11 = Min datamaskin
- FN + F12 = Kalkulator

### Volum/lysknapp-funksjon

- Volum opp/ned/demp:
- Med klokken til «Volum+»
- Mot klokken til «Volum-»
- Trykk ned for å dempe
- Lysjustering Hold inne i 5 sekunder for å bytte lysmodus:
- Med klokken til «Lysstyrke+»
- Mot klokken til «Lysstyrke-»
- Trykk ned for å justere de 22 tastaturbelysningsmodusene
- Trykk kontinuerlig i 5 sekunder for å gå tilbake til volumkontroll.



Søppelkassen med kryss over indikerer at merkede gjenstander må kastes separat fra husholdningsavfall. Ved å levere merkede artikler til gjenvinning, i henhold til lokale bestemmelser, bidrar du til å redusere potensiell skadelig innvirkning på miljøet og menneskers helse.

Vennligst kontakt lokal forhandler hvis du ønsker mer informasjon.

**Pakkauksen sisältö:**

- Läpinäkyvä näppäimistö
- USB-kaapeli (1,5 m)
- Käyttöohje

**Tekniset tiedot:**

- 65 %:n muoto
- Metallinen kiertonuppi
- Läpinäkyvät näppäinhatut
- Läpinäkyvä kotelo

**Tuotteen ominaisuudet**

- Mekaaninen näppäimistö, läpinäkyvät näppäinhatut
- Valkoinen kytkin, 50 miljoonaa napsautusta
- Tukee käyttöjärjestelmiä Win XP, VISTA, WIN7/8/10
- 1,5 m:n USB-PVC-kaapeli
- Mitat: 325 \* 115 \* 41 mm

**Näppäinyhdistelmät**

- FN + välilyönti (pidä painettuna kolme sekuntia) = taustavalon nollaus
- FN + ESC = §
- FN + 1–9 ja 0 = F1–F10
- FN + ? = F11
- FN + ` = F12
- FN + Win = Windows-näppäimen lukitus tai lukituksen poisto
- FN + W = vaihtaa näppäinten WSAD ja ↑ ↓ ← → välillä
- FN + Å = PrtSc
- FN + ^ ~ = ScrLk
- FN + ÅÆØ = tauko
- FN + Del = Ins
- FN + PgUp = koti
- FN + PgDn = loppu
  
- FN + ↑ = lisää valon kirkkautta ja kytkee LEDit päälle
- FN + ↓ = vähentää valon kirkkautta ja kytkee LEDit pois
- FN + ← = vähentää LEDin nopeutta
- FN + → = lisää LEDin nopeutta
- FN + \*' = vaihtaa valotehostetta (22)

FN+vasen CTRL, vaihda ensimmäisen painikerivin toiminnot ylemmältä riviltä alemmalle riville. Tässä tilassa painikkeiden ESC ja ` \ | painaminen tarkoittaa:

§-F12 FN + 1 ja ` \ | muuttuu myös seuraaviin:

- FN + F1 = media
- FN + F2 = äänenvoimakkuus -
- FN + F3 = äänenvoimakkuus +
- FN + F4 = mykistys
- FN + F5 = CD:n pysäytys
- FN + F6 = ed. raita
- FN + F7 = toisto/tauko
- FN + F8 = seur. raita
- FN + F9 = sähköposti
- FN + F10 = web
- FN + F11 = oma tietokone
- FN + F12 = laskin

### Äänenvoimakkuuden/valon nupin toiminta

- Äänenvoimakkuus ylös/alas/mykistys:
- Myötäpäivään ”äänenvoimakkuus+”
- Vastapäivään ”äänenvoimakkuus-”
- Mykistä painamalla alas
- Valon säätö Vaihda valotilaa pitämällä painettuna viiden sekunnin ajan:
- Myötäpäivään ”kirkkaus+”
- Vastapäivään ”kirkkaus-”
- Säädä näppäimistön 22 taustavalotilaa painamalla alas.
- Palaa äänenvoimakkuuden säätötilaan pitämällä painettuna viiden sekunnin ajan



Yliivattu pyörillä varustettu roskakori osoittaa, että merkityt tuotteet on hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Toimittamalla kierrätykseen merkityt tuotteet paikallisten määräysten mukaisesti autat vähentämään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Lisätietoja saa paikalliselta jälleenmyyjältä.

Importer  
**Funnivation A/S**  
Rudolfgaardsvej 8  
DK-8260 Viby J  
Denmark  
[funnivation.com](http://funnivation.com)

Supplier  
**Funnivation HK Ltd.,**  
Unit 03-04, 21/F.,  
Eight Commercial Tower,  
8 Sun Yip Street, Chai Wan,  
Hong Kong

