

105mm

148.5mm



396145
AV2401

NOS K-100 GAMING KEYBOARD CORE LED USER MANUAL



Funnivation A/S
Rudolfgaardsvej 8,
DK-8260 Viby J,
Denmark

Funnivation HK Ltd
Unit 03-04.21/F
Eight Commercial Tower.
8 Sun Yip Street, Chai Wan
Hong Kong



EN SE NO DK FI

EN**INSTALLATION**

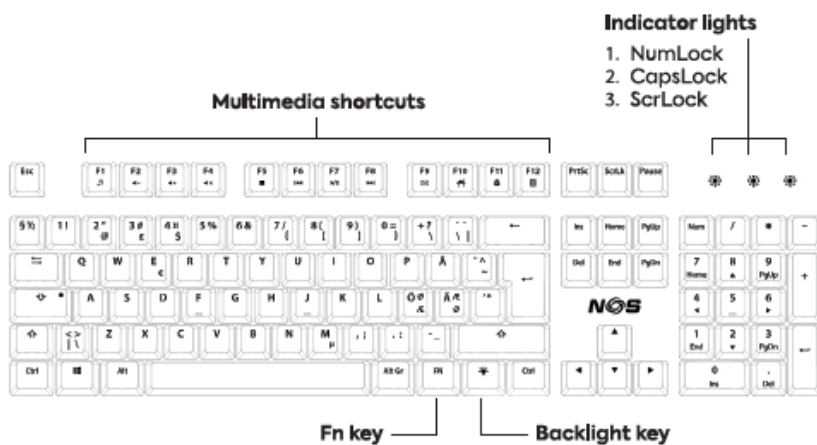
Plug the USB to connector to your computer. The driver will be installed automatically and the keyboard is ready for use.

Fn=KEY

Some functions of this keyboard are accessed by pressing and holding Fn-key and then pressing an additional key.

FEATURES**K100**

- 105-key layout
- Membrane switches
- Multicolor backlight
- Adjustable brightness
- Fn-layer
- For PC

**ACCESS MULTIMEDIA AND SHORTCUTS**

Press Fn + symbol key on the top row to use multimedia and shortcut keys.

ADJUSTING BRIGHTNESS

Press the Backlight key to adjust level of backlight brightness

SE**INSTALLATION**

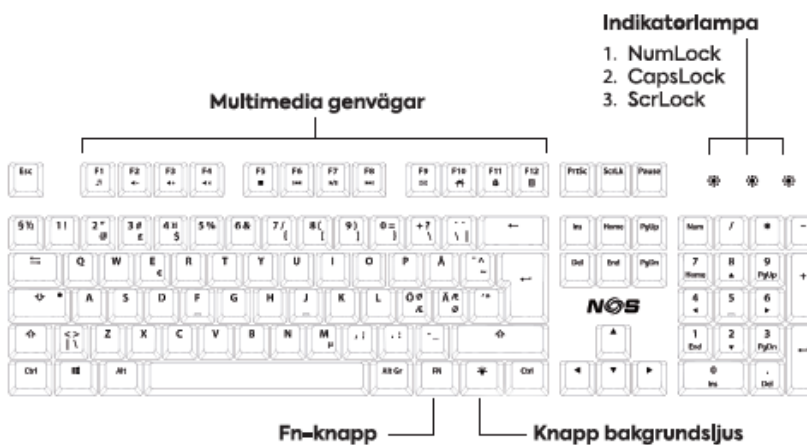
Koppla in USB-kontakten till kontakten på din dator. Drivrutinen kommer att installeras automatiskt och tangentbordet är klart att användas.

Fn=TANGENT

Vissa funktioner på det här tangentbordet aktiveras genom att trycka på och hålla Fn-tangenten nedtryckt och sedan trycka på ytterligare en tangenten.

FUNKTIONER**K100**

- 105-tangentlayout
- Membranbrytare
- Flerfärgad bakgrundsbelysning
- Justerbar ljusstyrka
- Fn-lager
- För datorn

**KOMMA ÅT MULTIMEDIAFUNKTIONER OCH GENVÄGAR**

Tryck på Fn + symbolknappen på den översta raden för att använda multimedia och genvägsknappar.

JUSTERBAR LJUSSTYRKA

Tryck på knappen bakgrundslys för att justera nivån för bakgrundslyset /ljusstyrka

NO**INSTALLASJON**

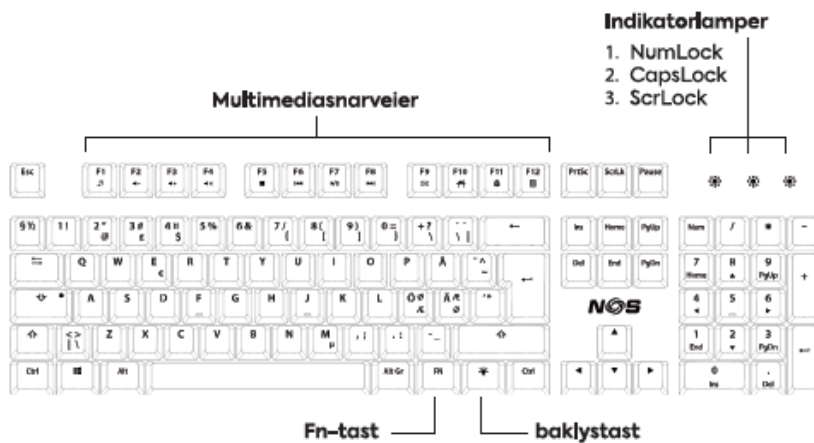
Koble USB-kontakten til datamaskinen. Driveren installeres automatisk og tastaturet er klart til bruk.

Fn-TAST

Noen funksjoner på dette tastaturet åpnes ved å trykke og holde nede Fn-tasten og deretter trykke på en tilleggstast.

FUNKSJONER**K100**

- 105-tasters layout
- Membranbrytere
- Flerfarget baklys
- Justerbar lysstyrke
- Fn-lag
- For PC

**FÅ TILGANG TIL MULTIMEDIA OG SNARVEIER**

Trykk på Fn + symboltasten på den øverste raden for å bruke multimedia- og snarveistaster.

JUSTERING AV LYSSTYRKE

Trykk på baklystasten for å justere lysstyrken på baklys

DK**INSTALLATION**

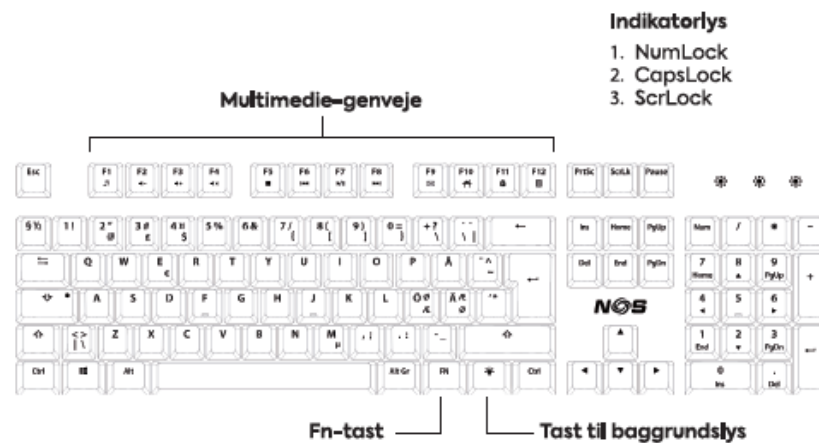
Indsæt USB-stikket i din computer. Driveren vil blive installeret automatisk, og tastaturet er så klar til brug.

Fn-TAST

Visse af dette tastaturs funktioner kan nås ved at trykke og holde på Fn-tasten, og så trykke på en ekstra tast.

FUNKTIONER**K100**

- Layout med 105 taster
- Membrankontakter
- Flerfarvet baggrundslys
- Justerbar lysstyrke
- Fn-lag
- Til PC

**ADGANG TIL MULTIMEDIE OG GENVEJE**

Tryk på Fn + symboltast i øverste række ved brug af multimedie og genvejstaster.

JUSTERBAR LYSSTYRKE

Tryk på tasten til baggrundslyset for at justere lysstyrkens niveau

FI

ASENNUS

Kytke USB-liitin tietokoneeseen. Ajuri asentuu automaattisesti, ja näppäimistö on valmis käytettäväksi.

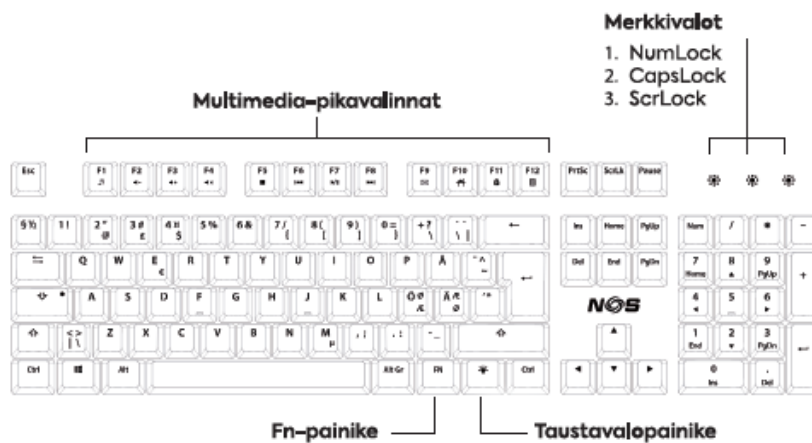
Fn-painike

Jotkin tämän näppäimistön toiminnot ovat käytettävissä Fn-painikkeen ja toisen painikkeen yhdistelmällä.

OMINAISUUDET

K100

- 105 näppäintä
- Kalvokytkimet
- Monivärinen tausta
- Säädettävä kirkkaus
- Fn-taso
- PC-koneille



MULTIMEDIA JA PIKAVALINNAT

Paina Fn sekä ylärivin symboli-painikkeita käyttääksesi multimedia- tai pikavalintoja.

KIRKKAUDEN SÄÄTÖ

Säädä taustan kirkkautta painamalla taustavalon painiketta.